


# Batterieloser Wandschalter für CASAMBI

## Battery free wall switch for CASAMBI

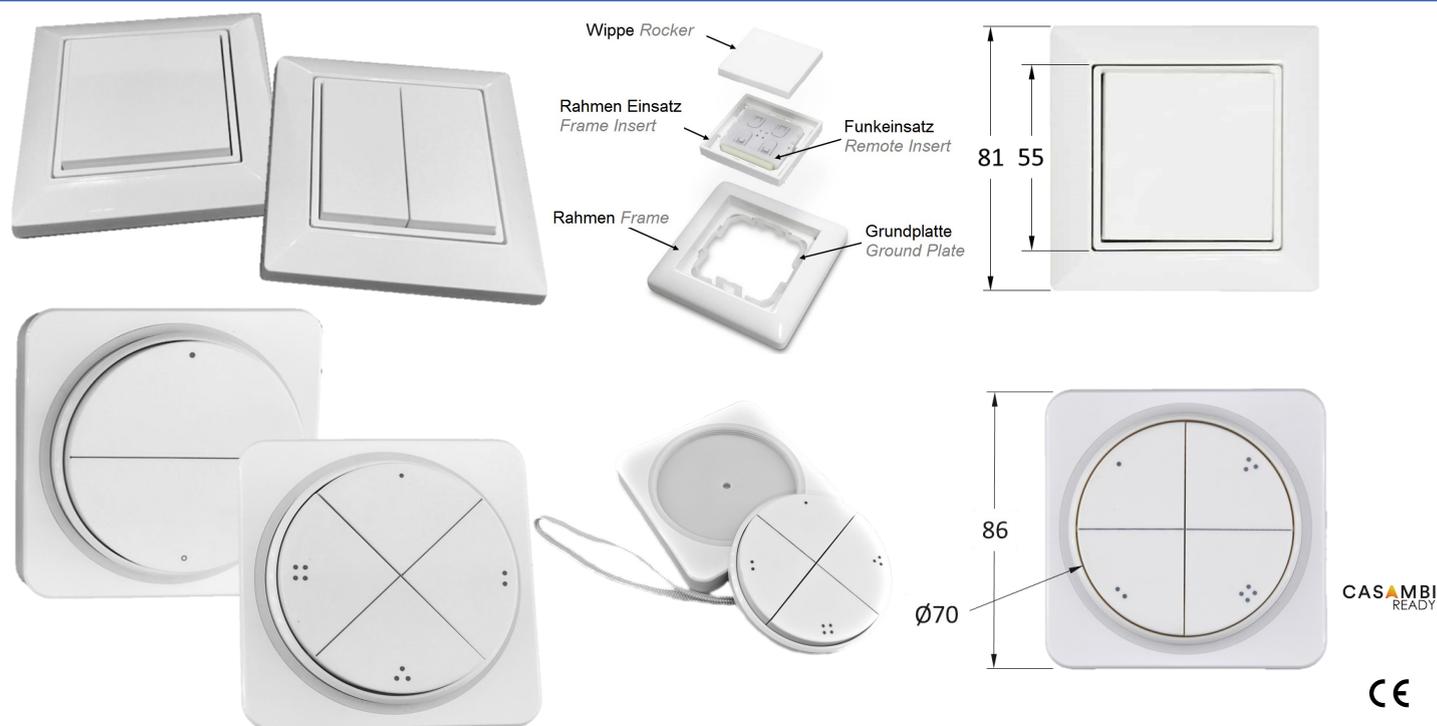

Technische Daten <i>Technical data</i>	2 Taster <i>2 push buttons</i>	4 Taster <i>4 push buttons</i>
Artikelnummer eckig <i>Part no. square</i>	<b>808922</b>	<b>808924</b>
Typ eckig <i>Type square</i>	RW2EBTW	RW4EBTW
Artikelnummer rund <i>Part no. round</i>	<b>808926</b>	<b>808928</b>
Typ rund <i>Type round</i>	RWR2EBTW	RWR4EBTW
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 0,4 dBm	
Kanäle <i>Channels</i>	2	4
Reichweite <i>Range</i>	bis zu 10 Meter in einem Raum <i>up to 10 m in the same room</i>	
Geschätzte Lebensdauer <i>Estimated lifetime</i>	50.000 Schaltvorgänge <i>50.000 actuations</i>	
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+65 °C	
Abmessungen eckig / rund <i>Dimensions square / round</i>	81 x 81 x 14 mm / 86 x 86 x 23 mm	

- Wandschalter zur Steuerung von Casambi-Geräten
- 2 oder 4 programmierbare Tasten (dimmen, Szenen, Farbe, ...)
- Erstprogrammierung muss per Smartphone / Tablet mit NFC-Schnittstelle erfolgen!
- Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei
- Verschiedene Blenden (Funktionsbelegung der Tasten) in der App wählbar

#### Nur für die Eckige Version:

- Wird geliefert mit dem Rahmen Jäger Direkt Opus 55 Inform
- Das Mittelteil kann in Rahmen anderer Schalterserien mit einem Rahmeninnenmaß von 55x55mm eingesetzt werden, wie:  
**Jäger Direkt:** Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion  
**Merten:** 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure  
**Gira:** Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX  
**Jung:** AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas  
**Berker:** S.1, B.1, B.3, B.7 Glas

#### Nur für die Runde Version:

- Wird geliefert in einem Rahmen mit Gummilippe zum Entnehmen des Schalterteils
- Wird geliefert mit einem Handgelenksband

- Wall switch for controlling Casambi devices
- 2 or 4 programmable buttons (dimming, scenes, colour, ...)
- Initial programming must be done by smartphone / tablet with an NFC interface!
- The energy for the radio signal arises when pressing the button, by an electrodynamic energy generator; therefore no battery is needed, maintenance free
- Different Faceplates (function assignment of the buttons) can be selected in the app

#### Only for Square Version:

- Will be supplied with a frame Jäger Direkt Opus 55 Inform
- The middle part can be fitted with frames of other switch series, which have an internal dimension of 55x55mm, such as:  
**Jäger Direkt:** Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion  
**Merten:** 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure  
**Gira:** Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX  
**Jung:** AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas  
**Berker:** S.1, B.1, B.3, B.7 Glas

#### Only for Round Version:

- Comes in a frame with a rubber lip to remove the switch part
- Comes with a wrist strap